


## 5- USAGE

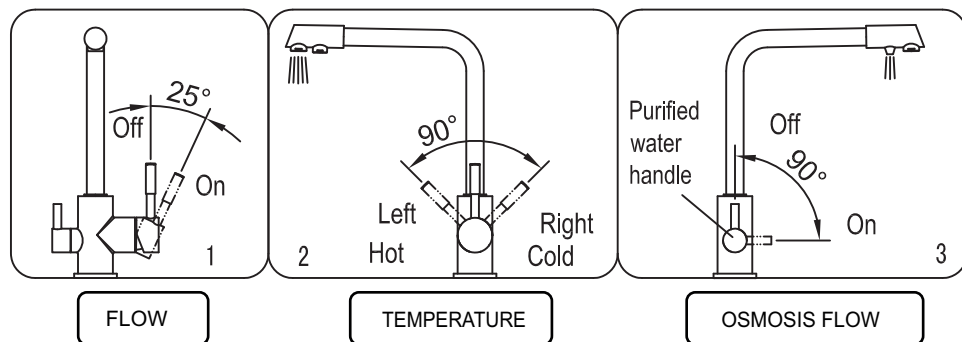


## 6- CLEANING & MAINTENANCE

To keep your faucet looking new and for fine performance, please:

- 1, Rinse with clean water & dry with soft cloth only;
- 2, Clean with soft liquid, neutral detergent or non-abrasive cleaners.
- 3, Avoid abrasive cloth/paper, steel wool, harsh chemicals and scraping knives.
- 4, When necessary, remove aerator with key, rinse it and reassemble back.

**For environmental protection, please recycle scrapped brass and stainless steel, dispose empty batteries and circuit boards according to relevant State regulations.**

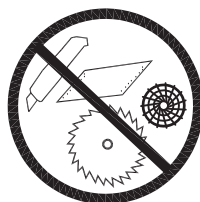

\* This installation specification is only for your reference. All right reserved.

**Ramon Soler®**

COD: 1794000

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### FREGADERO CON SALIDA OSMOSIS


Ref. **7589**

### 1 – COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS

Por favor, asegúrese de comprobar que todos los accesorios de la lista están incluidos y se encuentran en buen estado. Póngase en contacto con la empresa distribuidora para cualquier disconformidad.

Observaciones:

- Los accesorios pueden cambiar sin previo aviso (sin afectar a su comportamiento)
- Los dibujos sólo sirven como referencia. El tamaño y la forma del producto se refieren al grifo real.

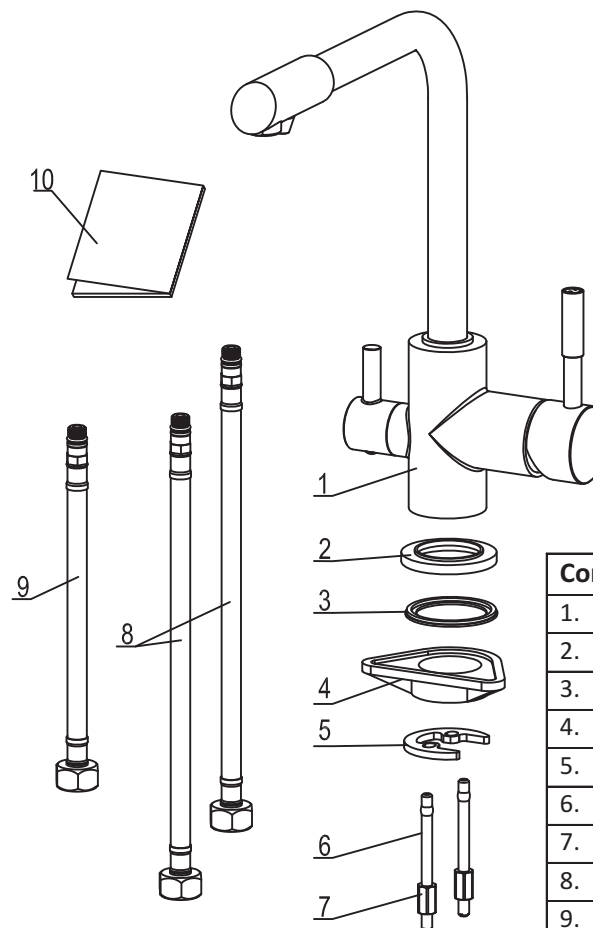


| Componentes                | Unid. |
|----------------------------|-------|
| 1. Cuerpo                  | 1     |
| 2. Base del cuerpo         | 1     |
| 3. Junta                   | 1     |
| 4. Base de refuerzo        | 1     |
| 5. Herradura               | 1     |
| 6. Espiga                  | 2     |
| 7. Tuerca                  | 2     |
| 8. Conexión flexible larga | 2     |
| 9. Conexión flexible corta | 1     |
| 10. Instrucciones          | 1     |

## 2- CUESTIONES PREVIAS

- No se debe desmontar el cuerpo, ya que éste se ha montado y probado para que funcione en las mejores condiciones.
- Antes de la instalación, purgar el agua de las tuberías de suministro.
- No apretar en exceso los componentes roscados al instalar.
- No usar materiales corrosivos como selladores o pegamentos al instalar las válvulas, codos o conexiones flexibles.
- Asegurarse de conectar las tuberías del agua caliente y fría correctamente (ver croquis).
- Después de la instalación, comprobar las juntas para asegurarse que no haya fugas.
- Parámetros técnicos:
  - Presión de trabajo nominal: 0.05 - 1.0 MPa (72,6 - 145 psi).
  - Temperatura del agua: 4 - 90 ° C.


## 3- CROQUIS

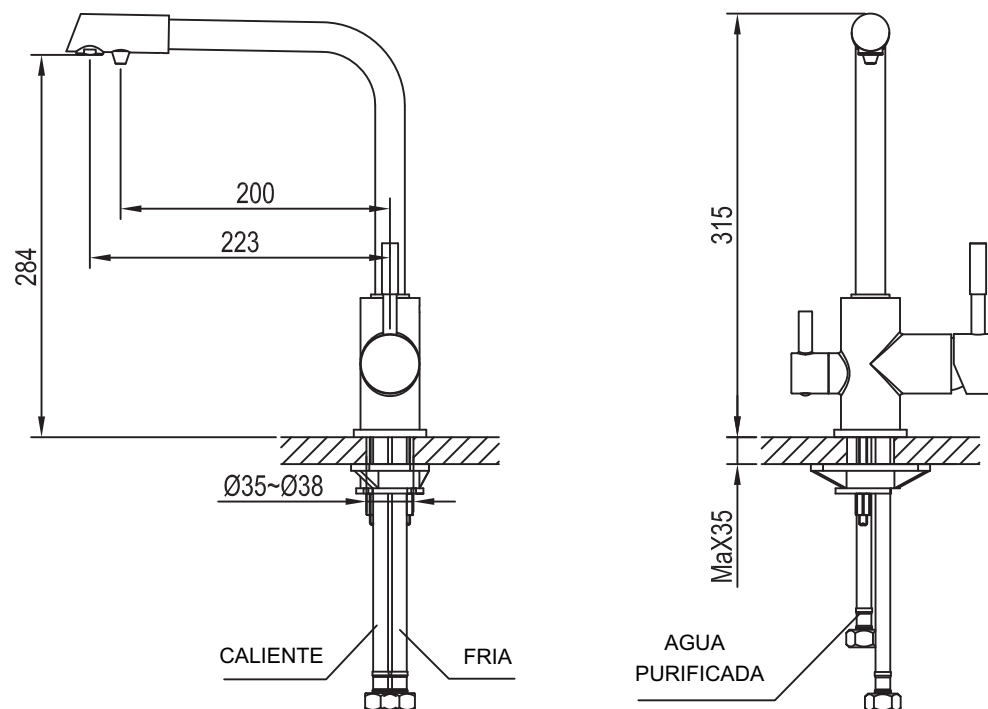

## 4- INSTALLATION PROCEDURES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p> <p>Drill a through hole of Ø32~Ø35 on the installation deck. Screw nut (7) off from bolt (6). Fix bolt (6) onto the mainbody (1) tightly. Connect the short hoses (9) to the inlet holes of purified water, connecting the long hoses (8) to the hot and cold inlet holes onto the mainbody.</p> | <p><b>2</b></p> <p>Install the down ring (2), gasket (3) then put the mainbody into the hole of the installation deck, then fixed the plastic washer (4) and two hole washer (5), screws (7).</p> |
| <p><b>3</b></p> <p>Adjusting to proper position of the down ring and the faucet, fix the faucet by screw (7) with a wrench.</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>4</b></p> <p>Connect two long hoses to angle valves, left one to hot water and right one to cold water supply. Turn on water to test tightness of all joints to finish installation.</p>    |

## 5- UTILIZACIÓN

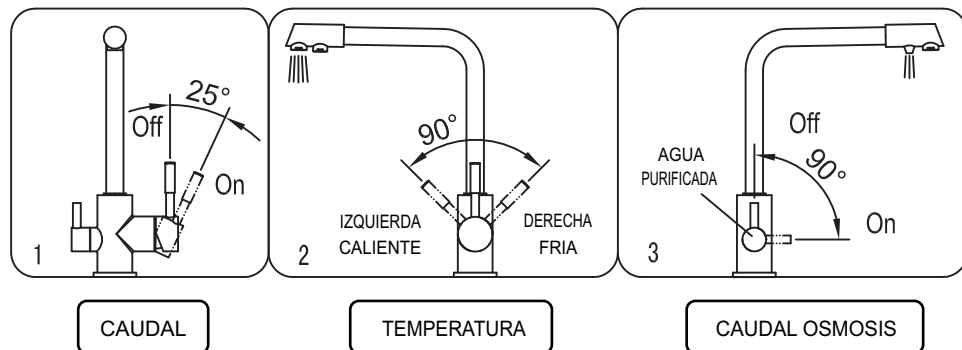


## 6- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener su grifo parezca nuevo y funcione siempre correctamente, por favor:

1. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave;
2. Limpiar con líquidos neutros o productos de limpieza no abrasivos.
3. Evite tejidos abrasivos, papel, lana de acero, productos químicos agresivos y cuchillos que rayen.
4. Cuando sea necesario, retire el aireador con su llave, enjuagar y volver a montar de nuevo.

Para la preservar el medio ambiente, reciclar el latón desechado y el acero inoxidable, desechar las pilas vacías y circuitos de acuerdo con las regulaciones estatales.

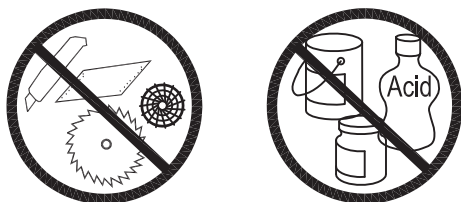

\* Esta especificación de la instalación es sólo para ésta referencia. Todos los derechos reservados.

**Ramon Soler®**

COD: 1794000

## INSTALLATION INSTRUCTION


### DUAL-FUNCTION SINK FAUCET

Ref. **7589**

### 1 – ACCESSORIES CHECKING

Please double-check the accessory list hereinafter and contact our company or our distributor for any unconformity.

Remarks: Without affecting their performing, accessories may be changed without further notice.

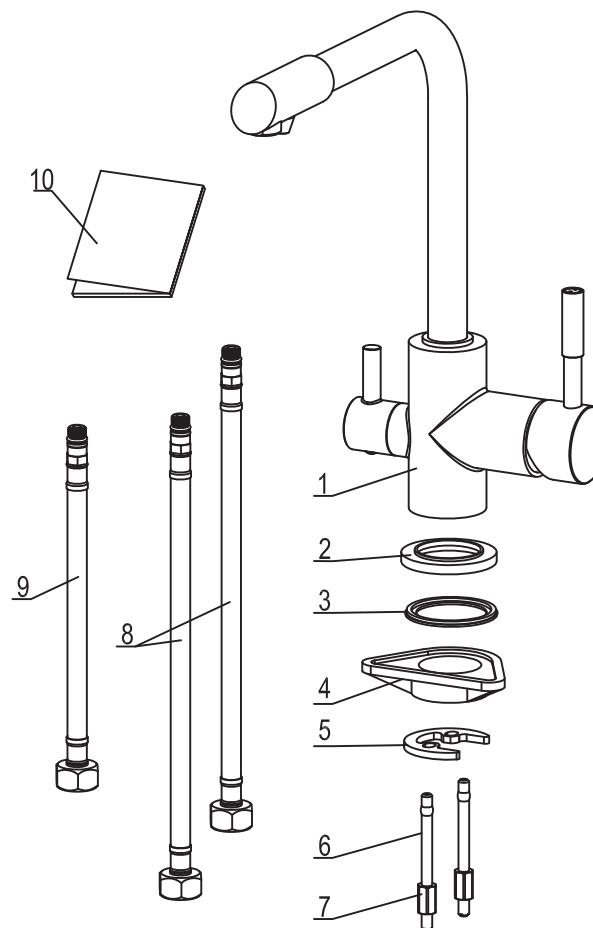


| Components        | Qty |
|-------------------|-----|
| 1. Mainbody       | 1   |
| 2. Down ring      | 1   |
| 3. Gasket         | 1   |
| 4. Plastic washer | 1   |
| 5. 2-hole washer  | 1   |
| 6. Bolt           | 2   |
| 7. Screw          | 2   |
| 8. Long hose      | 2   |
| 9. Short hose     | 1   |
| 10. Manual        | 1   |

## 2- INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Disassembling of the faucet is prohibited, as it has been assembled & commissioned to the best using condition.
- Before installing, flush the water supplying pipes.
- Do not over-forcing when installing.
- Corrosive materials such as plastic cement or glue is prohibited when installing valves, angle valves or connecting flexible hoses.
- Make sure to connect hot and cold supplying water pipes correctly, left to hot and right to cold facing from front of the valve.
- After installation, check joints to make sure of no leakage.
- Technical parameters:  
Normal working pressure: 0.05-1.0MPa (72.6psi-145psi).  
Water temperature: 4°C-90°C.

## 3- DRAWING

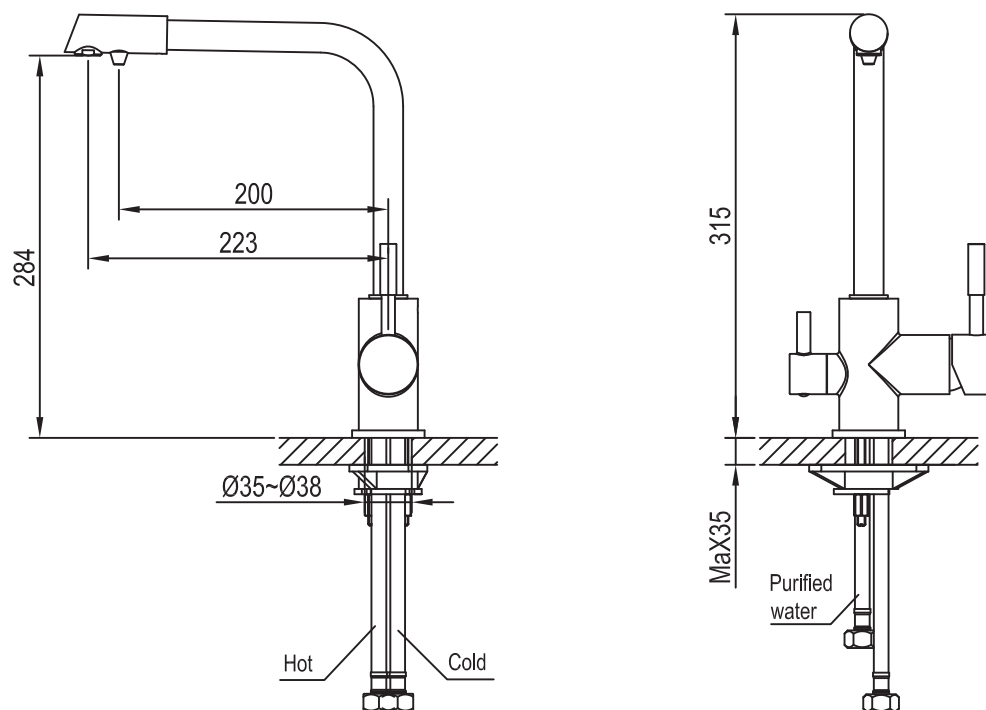

## 4- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p> <p>Taladrar un agujero de Ø32-Ø35 en la repisa donde se desea instalar. Desenroscar y sacar la tuerca (7) de la espiga (6). Roscar y apretar a mano la espiga (6) por la parte inferior del cuerpo (1). Roscar la conexión flexible (9) al orificio de entrada del agua purificada, y las conexiones flexibles largas (8) a los orificios de entrada de agua caliente y fría, tal y como se indica en la figura 1.</p> | <p><b>2</b></p> <p>Insertar la base del cuerpo (2) haciendo pasar las conexiones por su interior, y hacer lo mismo con la junta (3). Hacer pasar las conexiones por el orificio de la repisa. Insertar la base de refuerzo (4) por debajo de la repisa y también la herradura, y roscar sin llegar a tope las tuercas (7).</p> |
| <p><b>3</b></p> <p>Insertar la junta (3) en la ranura de la base (2) y ajustar bien el cuerpo en su sitio. Después apretar las tuercas (7) con una llave.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>4</b></p> <p>Conectar cada conexión flexible larga (8) a su toma de agua de la red, la izquierda a la caliente y la derecha a la fría. Abrir el paso del agua para comprobar que no haya fugas y el conjunto funcione correctamente.</p>                                                                                 |